

# スマートウォッチ UA

## —取扱説明書—

**\*説明書は大切に保管してください。**

### ■はじめに

使用方法に関してのお問い合わせはお受けできません。予めご了承ください。

- ※ご使用前にディスプレイの保護フィルムを剥がしてください。
- ※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。
- ※対象機器でも、発売された時期やOSのアップデートの影響で使用できなくなる場合がございます。予めご了承ください。
- ※専用アプリやBluetoothのペアリング方法に関するご質問・お問い合わせは弊社ではお受けできかねますのでご了承ください。
- ※弊社ではパーツの販売や修理などはおこなっておりません。予めご了承ください。
- ※本製品はアミューズメント専用景品のため、転売・譲渡された製品は弊社では補償できません。
- ※アプリや本製品でエラーが頻発する場合、アプリまたは本製品を再起動してください。
- ※充電残量が少ないとペアリングが出来ない場合がございます。充電し、再度ペアリングをおこなってください。
- ※本製品と接続した機器の距離が離れすぎるとノイズが入ったり通信が途切れます。
- ※ご使用になれる前に、必ず充電してください。
- ※一部対応していない日本語(漢字など)もございます。
- ※ご使用になれる前に、必ずデータのバックアップをお取りください。
- ※改良により、仕様などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

**本製品はバイブレーション機能(振動)を搭載していないため、一部機能の選択欄にある「Vib.(バイブレーション)」は使用できません。予めご了承ください。**

## ■iOSをご使用の場合



**本製品は専用アプリがiOS非対応のため、一部機能が使用できません。予めご了承ください。**

Androidをご使用の場合でも一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。

## ■仕様

Bluetooth通信距離／約3～5m ※使用環境によって異なります。

使用時間／約12時間

※使用環境によって異なります。また、連続使用すると使用時間は短くなります。

付属品／本体、説明書、充電コード

## ■各部名称

①:ディスプレイ

②(≡):メニュー/確定/着信応答など

③(☎):次へ/電話など


④(↶):戻る/通話終了など

⑤:スピーカー

⑥:充電コード差込口

⑦:マイク

⑧:電源ボタン

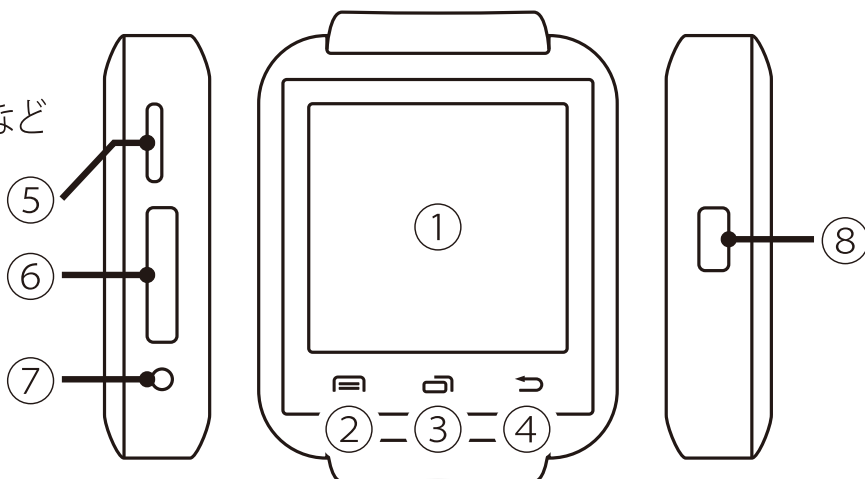

## ■電源のON/OFF


電源ボタン(⑧)を5秒以上長押ししてください。

## ■各メニューを立ち上げた際...

各メニューを立ち上げた際、「Power on Bluetooth first?(Bluetoothをアクティブに?)」や、「Disconnect BT music?(Bluetooth音を外し?)」などの文章が表示される場合がございます。表示された場合は、≡(②)をタップしてください。


## ■基本操作

本製品はボタンを押す他に、ディスプレイをタップ、スワイプでの操作も可能です。

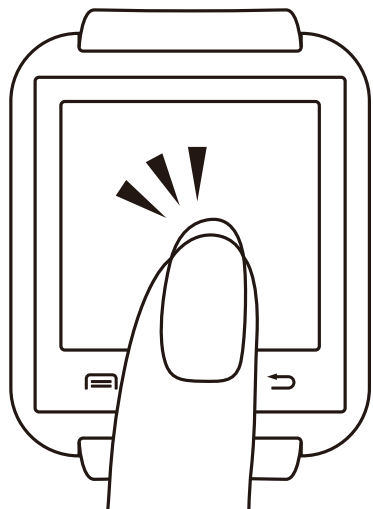

### タップ

ディスプレイやボタンに軽く触れる(選択、決定、など)

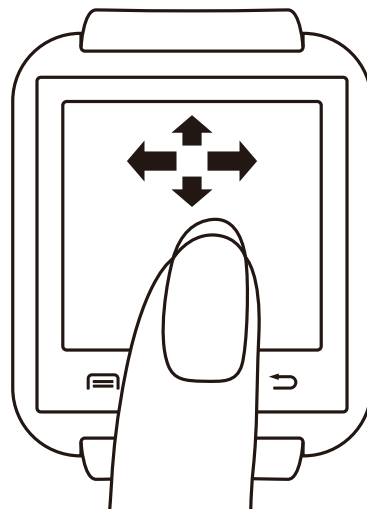

### スワイプ


ディスプレイに触れながら一定方向へ掃くように動かす(次メニューへ移動、など)

## ■充電

付属の充電コードを充電コード差込口(⑥)とパソコン本体のUSBポートにつないでください。充電を開始します。

※電源はON/OFFどちらの状態からでも充電できます。

### ■充電終了時のサイン

ディスプレイの電池マークがフル(  )になります。ディスプレイが消灯している場合は、電源ボタン(⑧)を1回押して確認してください。

※充電残量が無い場合、電源が入りません。充電状況を確認する際は、しばらく充電してから確認してください。

## ■専用アプリのダウンロード

※アプリはAndroid専用です。iOSではご使用できません。

機能によって専用アプリが必要になります。下記QRを読み込み、アプリをダウンロードしてください。

本製品について、アプリをダウンロードした後や立ち上げた際に、「Sync date & time with remote device ?」の文章が表示される場合がございます。☰(②)をタップしてください。



## ■専用アプリの設定

アプリのアップデートなどにより仕様が変更になる場合もございます。予めご了承ください。

- ①ダウンロードしたアプリを立ち上げてください。
- ②アプリ内「Accessibility settings」をタップしてください。
- ③「Smart Notification」をタップしてください。
- ④「Smart Notification」の「OFF」をタップし、「ON」にしてください。
- ⑤専用アプリと本製品の同期が完了します。

### ■その他設定

Notification service: 通知を受けたいアプリ全て選択

Notification app: 通知を受けたいアプリを自身で選択

Blocked app: 本製品では使用しません

SMS service: SMSメッセージの通知を選択

Call service: 着信の通知を選択

Show connection status: 接続した機器のステータスバー(画面上部)にアイコンを表示

Always send notification:

チェックを入れた場合→本製品にいつでも通知が届きます。


チェックを外した場合→接続した機器がスリープ中のみ通知が届きます。

エラーが頻発する場合、本製品を再起動してください。

各機能について、一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。

## ■ホーム画面での操作

- ② (☰) : タップ→メニュー画面へ移動
- ③ (☎) : タップ→電話へ移動
- ④ (➡) : ホーム画面時は使用しません
- ⑧ : 1回押す→スタンバイON・OFF  
長押し→電源ON・OFF
- ⑨ (☐☐) : タップ→メニュー画面へ移動
- ⑩ (🔊) : タップ→音量調節へ移動
- ⑪ (📶) : タップ→Bluetoothへ移動

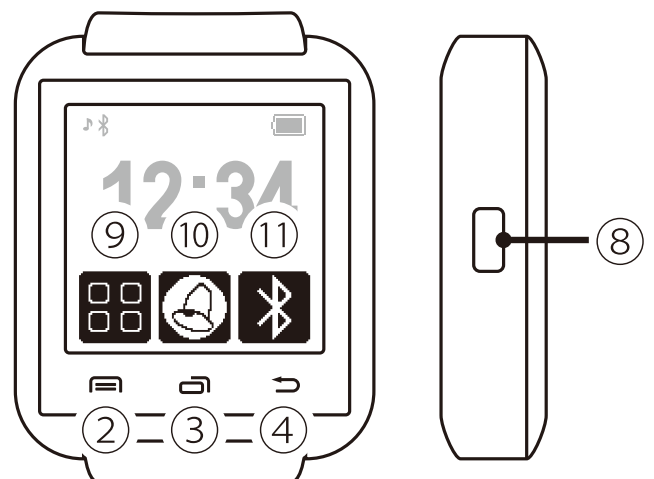



## ペアリング



ペアリング後、接続した機器の「連絡先を同期」がONになっているかご確認ください。連絡先が同期されていないと、電話帳や履歴などが表示されません。

※連絡先の同期の方法は各機器の説明をご確認ください。

- ① 本製品のホーム画面のBluetoothのアイコン(⑪【4ページ図参照】)をタップし、「Bluetoothデバイスを検索する」をタップしてください。近くの機器を検索します。
- ② 接続したい機器名をタップしてください。コード(数字)が表示されたら「☰②」をタップしてください。
- ③ 接続したい機器のペアリング設定もおこなってください。

※設定方法は各機器の説明書をご覧ください。※本製品のデバイス名は「U8」です。(仕様変更によりデバイス名が変更になる場合がございます。)



「Bluetoothデバイスを検索する」で検索後、接続したい機器のデバイス名をタップ。

本製品、接続したい機器にコード(数字)が表示されます。コードが同じか確認し、本製品の「☰(②)」をタップ、接続したい機器のペアリングを設定してください。  
※接続したい機器のコード(数字)表示方法は機器により異なります。

「Power on Bluetooth first?(ブルートゥースをアクティブに?)」の文章が表示される場合がございます。表示された場合は、☰(②)をタップしてください。

### ■本製品にデバイス名が表示されない場合

「接続したい機器」のデバイス名を英語名に変更し、再度検索をおこなってください。(デバイス名の変更方法は各機器の説明をご確認ください。)

## ■ペアリングの接続が上手くいかない場合

- ①「本製品」と「接続した機器」に登録したデバイスを削除し、「本製品」の「メニュー」内にある「BT」をタップし、「マシン検索」をOFF、「接続したい機器」のBluetooth機能もOFFにしてください。
- ②再度、ペアリングをおこなってください。※上記の方法でも接続が改善しない場合、「本製品」と「接続したい機器」を再起動してからもう一度ペアリングしてください。



ペアリング後、エラーが頻発する場合やペアリングが切れて再接続出来ない場合は本製品を再起動してください。

## ■2回目以降のペアリング

2回目以降のペアリングは自動でおこないます。

※自動的にペアリングがおこなわれない場合、本製品の「Bluetooth (⑪【4ページ図参照】)」から「接続していた機器名」をタップし、「Connect」をタップするか、接続していた機器のBluetooth設定から本製品とペアリングをおこなってください。

## ■接続した機器のデバイス名を本製品から削除する場合

削除したい機器のデバイス名をタップし、ペアリング設定を解除してから「Delete」をタップしてください。

## ■ホーム画面から電話をかける

☎(③)をタップすると電話の画面に移動します。

電話の操作方法は11ページの「通話」をご覧ください。



## 音量調節


### ■音量の調節

- ①ホーム画面時に音量のアイコン(⑩【4ページ図参照】)をタップしてください。
- ②「+」または「-」をタップし、音量を調節してください。

※数秒間操作しないと、自動的にホーム画面に戻ります。

## メニュー

②(☰)または、メニューのアイコンをタップするとメニュー画面に移動します。

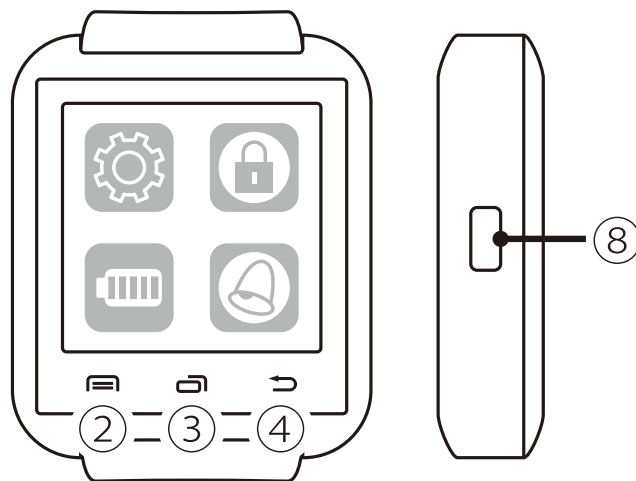

### ■メニュー画面での操作

②(☰)：タップ→確定

③(☷)：タップ→次のメニュー画面へ移動

④(☰)：タップ→戻る      ⑧：1回押す→ホーム画面へ移動      長押し→電源ON・OFF

※アイコンや項目などを直接タップ、スワイプし操作することもできます。

## 設定／時間やディスプレイなどの設定

### ■二次元コード／使用できません

※アプリは3ページに記載したQRからダウンロードしてください。

### ■電話の設定／各種設定

#### ▼日時：時間などの設定

▶地方都市の設定：地域の設定

▶時刻/日付を設定：時間などの設定 (YYYY/MM/DD：年/月/日)

① 設定したい項目をタップしてください。

② キーパッドで数字を入力してください。(↓/完了 ←/戻る)

③ 全ての設定が完了したら、②をタップして確定してください。

▶フォーマット：表示の設定

### ■言語／言語の設定

### ■画面設定／バックライトの設定

#### ▼LCDバックライト：明るさ、時間の設定

### ■セキュリティの設定／セキュリティの設定

#### ▼モバイルセキュリティの設定：ロックの設定

▶電話でのロック

①  をタップし、パスワードを入力してください。




### パスワード初期設定：1122

② パスワード入力後、キーパッドの「↓」をタップしてください。

③ ②をタップし、確定してください。



▶パスワードを変更する：パスワードの変更

- ①  をタップし、現在使用しているパスワードを入力してください。
- ② パスワード入力後、キーボードの「↓」をタップしてください。
- ③  (②) をタップし、確定してください。
- ④  をタップし、新しいパスワードを入力してください。
- ⑤ 「↓」をタップし、 (②) をタップしてください。(②、③同様)
- ⑥ 新しいパスワードの確認を求められます。 をタップし、もう一度新しいパスワードを入力してください。
- ⑦ 「↓」をタップし、 (②) をタップしてください。(②、③同様)パスワードの変更が完了します。



ロックがONの場合、起動時のパスワードを3回間違えると電源がOFFになります。



**パスワードを忘れると復旧できなくなります。パスワードを変更した場合は必ずメモなどを残し、紛失しないようにしてください。**

※パスワードを忘れた場合、弊社では交換、修理などできません。また一切の責任、補償を負いかねます。ご了承の上ご使用ください。

■工場出荷時の設定を元に戻す／初期化

- ①  をタップし、パスワードを入力してください。
- ② パスワード入力後、キーボードの「↓」をタップし、 ②をタップしてください。
- ③ もう一度 (②) をタップし、確定してください。

※全ての設定が初期化されます。ご注意ください。



**紛失**／接続した機器から一定以上離れると、お知らせします。

iOSは「Looking phone」に対応していません。また、Androidをご使用の場合でも一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。

■Looking phone／アプリで接続した機器を見つける

■紛失防止／紛失お知らせ機能の設定

ステータス：紛失お知らせ機能のON・OFF

警告の種類：使用しません

全ての設定が完了したら (②) をタップしてください。

※最後に (②) をタップしないと設定が確定しません。ご注意ください。





**省電力**／ONに設定すると画面が暗くなります。(省エネモード)



**着信音**／着信などの音の設定

■ヒントタイプ／使用しません

■着メロ／音色の設定※各音名を長押しすると音を確認できます。



**Alarm**／アラームの設定

■アラームの設定

①任意の時間をタップしてください。

ステータス：アラームのON・OFF      時間：アラーム時間の設定

リピート：アラームの繰り返し設定

①Once:1回のみ      ②毎日:毎日      ③カスタム:曜日指定

曜日指定方法／(1)曜日をタップし、オンをタップしてください。

(2)☑️(②)をタップ、「完成」をタップし、確定してください。

アラーム音：アラーム音の設定※各音名を長押しすると音を確認できます。

②全ての設定が完了したら☑️(②)をタップしてください。

「リピート」や「アラーム音」を選択した後、確定のため☑️(②)をタップすると「Select」、「Save」が表示されます。確定する場合は「Save」をタップしてください。

※アラームのONが確定すると□にチェックマークが付きます。また、ホーム画面の左上にアラームのアイコンが表示されます。

※最後に☑️(②)をタップしないと設定が確定しません。ご注意ください。

■アラームを止める

アラームを止めるには☑️(②)または、🔴(④)をタップするか、電源ボタン(⑧)を押してください。

アラームがONの場合、アラーム画面の□にチェックマーク、ホーム画面にアラームのアイコンが表示されます



## Calendar／カレンダーを表示します。

☰(②) をタップ→

日付へジャンプ:任意の年月日に移動

①年月日をタップし、確認したい年月日を入力してください。

②↓をタップし、☰(②)をタップすると移動します。

今日への切り替え:今日のカレンダーに移動します。

※画面の上に表示されている「◀」または「▶」をタップすると、前月または来月のカレンダーに移動します。



## 万歩計／歩数や時間などを表示します。

「Sedentary reminder／座りすぎお知らせ機能」や「Drink water／水分補給お知らせ機能」がONになっていると本機能は使用できません。本機能を使用する際は、「Sedentary reminder／座りすぎお知らせ機能」、「Drink water／水分補給お知らせ機能」をOFFにしてください。

Time:時間 Step:歩数 開始:スタート 戻る:各メニュー画面に移動

《使用中》

stop、keep:一時停止、再スタート リセット:リセット

※左にスワイプすると歩数や時間、カロリーなど各データを表示します。

Step:歩数 Time:時間 Fat:脂肪 Heat:カロリー Speed:速度 Mileage:距離



## Stopwatch／ストップウォッチ

グリーンの■:スタート レッドの■:ストップ グレーの■:リセット



## BT／ブルートゥースの設定

ブルートゥースをオンにする／本製品BluetoothをON・OFF

マシン検索／本製品可視モードをON・OFF マイデバイス／デバイスの設定

マシン名／デバイス名の表示 紛失防止／紛失お知らせ機能の設定



## 電話帳 / 電話帳を表示します。

本メニューを立ち上げた際、「Disconnect BT music ? (ブルートゥース音を外し?)」の文章が表示される場合がございます。表示された場合は、 (②) をタップしてください。



**連絡先が同期されていないと、電話帳や履歴などが表示されません。表示エラーが出る場合、接続した機器の「連絡先を同期」がONになっているかご確認ください。**

※連絡先の同期の方法は各機器の説明をご確認ください。



**一部対応していない日本語 (漢字など) もございます。予めご了承ください。**

### ■電話帳から電話する場合

- ① 電話したい相手の名前をタップしてください。
- ② 相手の名前または、電話番号をタップしてください。
- ③ 「コール」をタップしてください。電話をかけます。

電話の操作方法は下記の「通話」をご覧ください。



## 通話 / 番号入力や履歴から電話をかけます。

### ■番号を入力してかける

かけたい番号をタップしてください。


(④) : 1つ戻る    (②) : 電話をかける

### ■履歴からかける

① (②) をタップすると履歴が表示されます。かけたい相手の名前をタップしてください。

② (②) をタップし、「コール」をタップしてください。電話をかけます。

### ▼電話画面

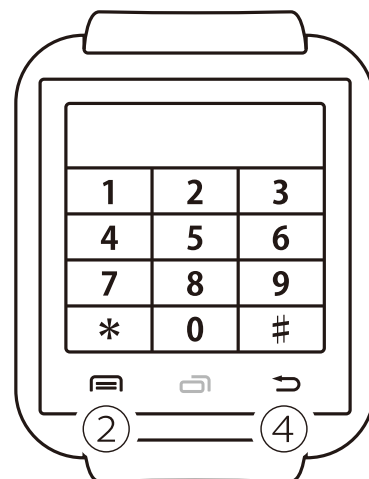

## ■着信に出る

本製品で着信に出ると本製品で通話ができます。接続した機器で着信に出た場合は、接続した機器で通話ができます。

## ■本製品で着信に出る場合

グリーンの受話器ボタン：電話に出る

レッドの受話器ボタン：電話を切る

## ■電話中画面の操作

☎：電話を切る

☰：キーパッド／自動音声電話などで使用する数字を入力  
できます。↩(4)：1つ戻る

🔊：スピーカー音

🔇：消音／こちらの声が相手に聴こえなくなります。(相手の声は聴こえます)

⚙️：リテンション→保留※一部対応していない機器もごさいます。

デュアルトーンマルチ周波→プッシュ音入力※プッシュ音が鳴ります。

ミュート→消音／こちらの声が相手に聴こえなくなります。(相手の声は聴こえます)

※一部対応していない機器もごさいます。

単一の呼び出しを終了→電話を切る

音の経路を切り替える→通話の切り替え

📶：音量調節

👤：電話帳



**SMS**／SMSを表示します。※専用アプリを使用します。

iOSは対応していません。また、Androidをご使用の場合でも一部対応していない機器もごさいます。予めご了承ください。

■受信トレイ／SMSを表示

■送信されたメッセージ／SMS送信メールを表示



**履歴**／電話履歴を表示します。

■不在着信／不在着信

■ダイヤルされた／かけた電話履歴

■着信履歴／受けた電話履歴

■すべての電話／全ての履歴

電話履歴から電話をかける場合、電話をかけたい相手の名前をタップしてください。☎②をタップし、「コール」をタップしてください。



**通知**／プッシュ通知の履歴が表示されます。※専用アプリを使用します。

iOSは対応していません。また、Androidをご使用の場合でも一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。

一部対応していないプッシュ通知もございます。予めご了承ください。



**音楽**／接続した機器に入っている音楽を再生します。  
※接続した機器に音楽が入っていないと使用できません。

接続した機器の音楽プレーヤーを立ち上げてからご使用ください。また音楽が再生されない場合、始めの操作は接続した機器からおこなってください。

**音楽のダウンロードなどに関するお問い合わせ、質問には弊社ではお答えできかねます。予めご了承ください。**

■再生画面の操作


⊕、⊖: 音量調節    ⏮: 前の曲へ    ⏪: 再生・一時停止    ⏩: 次の曲へ  
⏮: 各メニューへ移動

立ち上げの際、再生に時間がかかる場合がございます。



**写真**／Bluetoothシャッター※専用アプリを使用します。

iOSは対応していません。また、Androidをご使用の場合でも一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。

本メニューを立ち上げた際、「Disconnect BT music?(Bluetooth音を外し?)」の文章が表示される場合がございます。表示された場合は、 (②) をタップしてください。

**接続した機器がスリープ状態だと使用できません。ご注意ください。**

 (②) をタップ→シャッターを切る     (④) をタップ→各メニューへ移動



## Sedentary reminder／座りすぎお知らせ機能

設定した時間になると、お知らせ音が鳴ります。

立ち上がったたり歩き回っても、設定した時間になると、お知らせします。

「万歩計」がONになっていると本機能は使用できません。本機能を使用する際は、「万歩計」のリセットをタップしてください。

### ■使用方法

- ①「Sedentary r...」をオンにしてください。
- ②「リマインダ...」から時間を設定してください。  
※分単位の設定です。※「ヒントタイプ」は使用しません。
- ③設定が完了したら $\Rightarrow$ (②)をタップしてください。

確定のため $\Rightarrow$ (②)をタップすると「Save」、「キャンセル」が表示される場合があります。確定する場合は「Save」をタップしてください。

### ■お知らせ音を止める

$\Rightarrow$ (②)または、 $\rightarrow$ (④)をタップ、または電源ボタン(⑧)を押してください。



## Drink water／水分補給お知らせ機能

設定した時間になると、お知らせ音が鳴ります。

使用方法は「Sedentary reminder」と同じです。上記「Sedentary reminder」をご覧ください。



## 電卓／電卓を表示します。



**睡眠**／睡眠時間や睡眠状況を表示します。

「Sedentary reminder／座りすぎお知らせ機能」または「Drink water／水分補給お知らせ機能」がONになっていると本機能は使用できません。本機能を使用する際は、「Sedentary reminder／座りすぎお知らせ機能」、「Drink water／水分補給お知らせ機能」をOFFにしてください。

間のモニタリング：時間

睡眠の質：睡眠状況

開始：スタート

戻る：各メニュー画面に移動

Stop：一時停止

リセット：リセット



## ご注意 ～必ずお読みください～

●本製品を使用した事による、直接的もしくは間接的に生じた損害、破損(データ含む)については一切の責任、補償を負いかねます。ご了承の上ご使用ください。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。一部対応していない機器もございます。予めご了承ください。●対象機器でも、発売された時期やOSのアップデートの影響で使用できなくなる場合がございます。●ご使用前に必ず他のメディアにデータのバックアップをしてください。●建物の構造や障害物によって通信距離が短くなります。鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。●他のBluetooth対応機器と同時に接続した場合、音が途切れることがあります。●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、エラーが発生したりする可能性があります。●本製品を磁気カードなどの磁気記録製品に絶対に近づけないでください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。●飛行機内で使用しないでください。●車や自転車の運転中使用しないでください。●歩行中に操作しないでください。●改良により仕様が変更になる場合もございます。●濡れた手で使用しないでください。●高い所から落とす、強い衝撃を与える、また引っ張る、振り回すなど無理な力を加えないでください。●湿度の高い場所、火気の側、温度の高くなる場所、直射日光の当たる場所など極端な温度条件下での保管や使用はおやめください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管し、ご使用の際は保護者の監督のもと、使用してください。●破損、変形した場合は使用しないでください。●事故や故障の原因となりますので、絶対に改造・分解などしないでください。●端子にホコリや汚れが付いたまま使用しないでください。●端子を無理に装着しないでください。故障・破損の原因となります。●故障や異常のまま使用しないでください。●本体を使用しないときは、必ず電源をお切りください。●廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。●絶対になめたり、口に含んだりしないでください。●内蔵電池の液が目に入ったとき、皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。●各製品名は、各社の商標または登録商標です。また、これらは弊社と一切関係ありません。●イラストはイメージです。実際の商品と異なります。●ご使用前にディスプレイの保護フィルムを剥がしてください。●対象年齢10才以上

※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※パッケージは緩衝材です。輸送時に傷やへこみ、汚れ等が生じる場合がございますが、交換の対象とはなりません。予めご了承ください。

※Bluetoothのペアリング方法に関するご質問・お問い合わせは弊社ではお受けできかねますのでご了承ください。※弊社ではパーツの販売や修理などはおこなっておりません。予めご了承ください。※本製品はアミューズメント専用景品のため、転売・譲渡された製品は弊社では補償できません。

MADE IN CHINA 【プライズ】

使用方法に関してのお問い合わせはお受けできません。予めご了承ください。

株式会社トーシン産業

〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-23-10トーシンBLD.

TEL 045-522-8822(月～金曜日《祝祭日除く》) 10:00～12:00/13:00～16:00