

— も く じ —

- | | | |
|--------------|----------------|-------------|
| ①はじめに | ⑤電源のON/OFF | ⑨ロックの設定 |
| ②microSDのセット | ⑥基本操作 | ⑩パスワードの変更方法 |
| ③電池のセット | ⑦Bluetooth接続方法 | ⑪故障かな?と思ったら |
| ④充電方法 | ⑧時刻/日時の設定 | |

はじめに

- SMSはアプリを使用したAndroid機器の追加機能になります。
- 本製品は単体で時計やアラームなどの機能が使用できます。電話の発信や電話帳の操作は別途スマートフォンが必要です。
- 本製品で使用するアプリはAndroid専用です。
- アプリのダウンロード、使用によって生じるデータ通信料等に関しては、お客様のご負担になります。予めご了承ください。
- アプリに関するお問い合わせは弊社では一切お受けできません。アプリの開発者へ直接お問い合わせください。
- microSD(別売)は必須ではありませんが、使用すると音楽データを再生したり、画像データの閲覧、カメラがご使用いただけます。
- 本製品は充電式です。ご使用前に本説明書の【充電方法】をご確認の上、充電を行ってください。
- 本製品は防水ではありません。絶対に濡らさないでください。
- 本製品は精密機器です。落下や強い衝撃を与えないでください。
- 絶対に舐めたり口にいけないでください。
- 本製品はBluetooth対応の全てのスマートフォン、全てのmicroSDでの動作テストは行っておりません。一部対応しない場合もございます。また、各スマートフォン、microSDに関するお問い合わせは弊社では一切お受けできません。各メーカーへ直接お問い合わせください。
- 改良により、仕様は予告なく変更になる場合がございます。


microSDのセット

注意

- ※対応容量は4～32GBです。(別売)
- ※ご使用前に、必ずデータのバックアップをお取りください。
- ※microSDやデータの破損については一切保証できません。
- ※全てのメーカーでの動作テストは行っていません。全てのmicroSDでの接続、動作を保証するものではありません。一部対応しないmicroSDもございます。また、対応メーカーについてはお答えできかねます。予めご了承ください。
- ※破損する恐れがありますので、マイナスドライバーなどを差し込む際、無理に差し込まないでください。
- ※怪我をしないようご注意ください。また、爪で開けたりしないでください。
- ※絶対に濡れた手で行わないでください。
- ※microSDの向きにご確認ください。



- ① 本体裏面の右上にあるくぼみに、マイナスドライバーなどを差し込み、軽く持ち上げフタを開けてください。

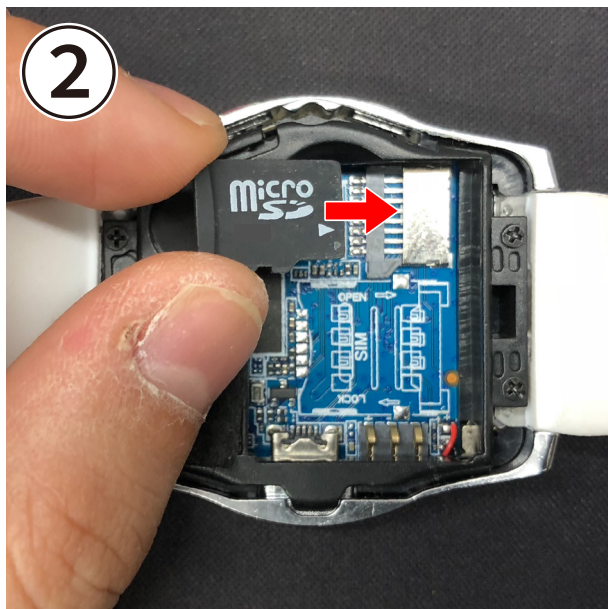

- ② フタが開いたら電池パックを外し、microSD(別売)を左図の向きで差し込んでください。

microSDのセットができたなら次ページ【電池のセット】の方法で電池をセットし、フタを元の位置に戻してください。

電池のセット

注

※破損する恐れがありますので、マイナスドライバーなどを差し込む際、無理に差し込まないでください。


※怪我をしないようご注意ください。また、爪で開けたりしないでください。

※絶対に濡れた手で行わないでください。

意

※電池の向きにご注意ください。

※絶対に付属の電池以外は使用しないでください。

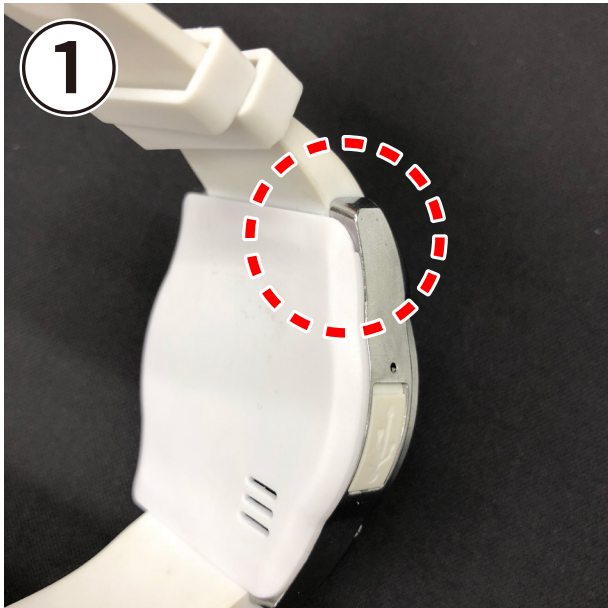

① 本体裏面の右上にあるくぼみに、マイナスドライバーなどを差し込み、軽く持ち上げフタを開けてください。



② フタが開いたら付属の電池パックを金属端子が接触するように、左図と同じ向きでセットしてください。

電池のセットができたならフタを元の位置に戻してください。

充電方法

注意

※充電は必ず目の届く範囲で行ってください。

※1A以上の電源を使用しないでください。

※付属のコードを使用しないでください。

※本製品は充電電池を使用しています。充電電池は繰り返しの使用のほかに、使用しない場合でも経年により劣化します。また、電池が空の状態が続くと、劣化を早め、起動しなくなる場合もございます。ご注意ください。



① 本体左側面の充電ポートのフタを開け、付属のコードのmicroUSB端子(小さい方)を差し込んでください。

反対側のUSB端子(大きい方)をPCやスマホ用のUSB電源タップ(別売)に差し込んでください。充電を開始します。

■ 充電時間: 約2時間

■ 最大待機時間: 約24時間


※時間は環境により異なります。



② 充電開始から数分経つと、画面に電池マークが表示されます。

電池マークが満タンになったら充電コードを本体と電源から抜いてください。

電源のON/OFF

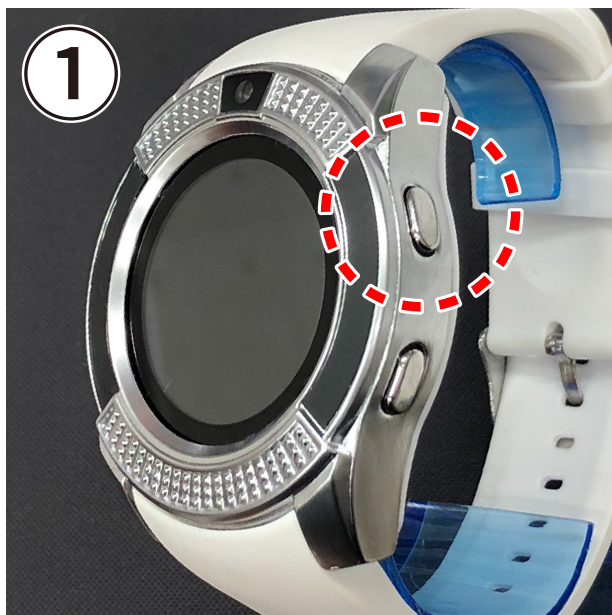

① 本体右側面のボタンを長押ししてください。電源がONになります。

※電源起動時に音が流れます。

また、電源をOFFにする場合は再度同じボタンを長押ししてください。画面に「Power off」と表示されるので、画面左下の「Yes」をタッチしてください。電源がOFFになります。

※電源終了時に音が流れます。

基本操作



①【タッチ】

画面に表示されているアイコンや、選択項目、画面左右下のYesやNo、決定や戻るなどをタッチすると次の画面に進んだり、前の画面に戻ります。


※指が乾燥し過ぎていたり、指が濡れていたりするとうまく反応しない場合がございます。



②【スワイプ】


待ち受け画面やメニュー画面で、画面をなぞるように横や縦にスライドさせると、次のページや、ページの上下ができます。

※指が乾燥し過ぎていたり、指が濡れていたりするとうまく反応しない場合がございます。

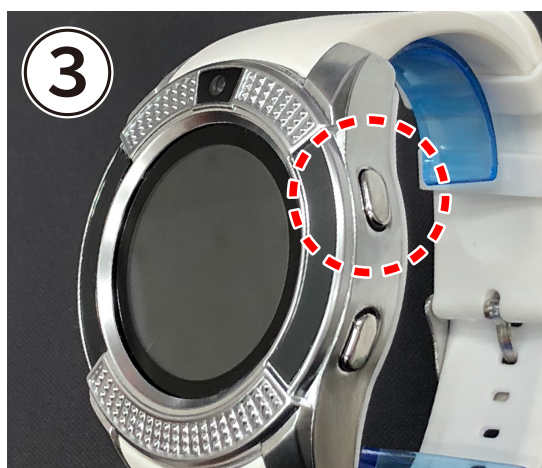

③【右側面ボタン(上)】


- 画面がスリープ(電源が入っていて画面がブラックアウトしている状態)で押すと、最後に表示していた画面が表示されます。
- 待ち受け画面(時計画面)表示中に押すと、アナログ時計が表示されます。

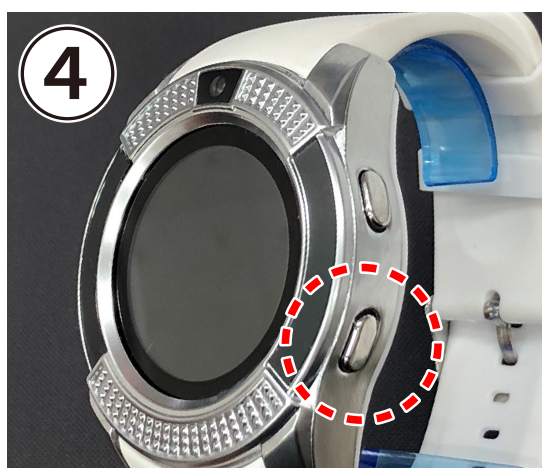

④【右側面ボタン(下)】

- 画面がスリープ(電源が入っていて画面がブラックアウトしている状態)で押すと画面が点灯します。
- 待ち受け画面(時計画面)表示中に押すと、メニューが表示されます。
- 各種画面表示中に押すと、前の画面へ戻ります。

Bluetooth接続方法

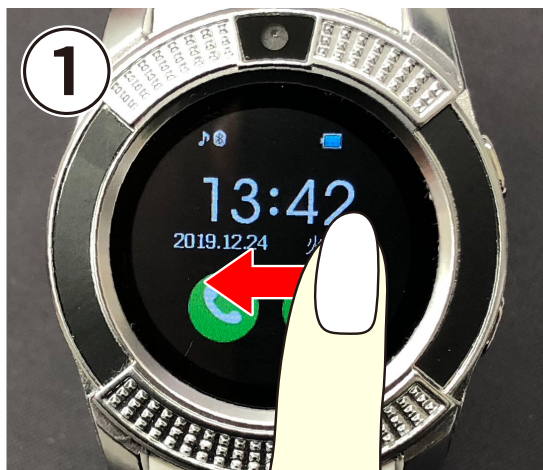

①お手持ちのスマートフォンのBluetoothをオンにしてください。

本製品の待ち受け画面(時計画面)で画面を左にスワイプし、メニューを表示します。



②メニューが表示されたら、左図のメニューが表示されるまで①同様にスワイプし、左図のメニューが表示されたら【BT】>【マイデバイス】>【Bluetoothデバイスを】の順にタッチしてください。



③しばらく待つと、お手持ちのスマートフォン名が表示されるので、タッチしてください。



④本製品とスマートフォンの画面に同じパスワードが表示されたら、本製品の【はい】、スマートフォンの【ペアリング(※1)】をタッチしてください。接続が完了します。接続後、電話帳の同期を求められた場合、同期を選択すると、本製品に電話帳が反映されます。

※1) 表記の内容は機種により異なります。

時刻 / 日時の設定 (手動の場合)



①待ち受け画面(時計画面)で画面を左にスワイプし、メニューを表示します。



②メニューが表示されたら、左図のメニューが表示されるまで①同様にスワイプし、左図のメニューが表示されたら【設定】>【電話の設定】>【日時】>【時刻/日付を設定】の順にタッチしてください。



③設定画面が開いたら、時刻の青いバーをタップしてください。キーパッドが表示されます。

任意の数字を入力したら、キーパッド左端の【▼】をタッチしてください。



④③と同様に日付も入力し、左端の【▼】をタッチしてください。

最後に画面左下の【Save】をタップすると、設定が完了します。

ロックの設定

■ロック機能について

このロック機能は、本製品の電源を入れた際に、パスワードの入力を求める機能です。お客様がパスワードを変更後、パスワードを忘れてしまった場合、弊社では解除できません。変更した場合は、パスワードを記したメモなどを大切に保管してください。



①お手持ちのスマートフォンのBluetoothをオンにしてください。

本製品の待ち受け画面(時計画面)で画面を左にスワイプし、メニューを表示します。



②メニューが表示されたら、左図のメニューが表示されるまで①同様にスワイプし、左図のメニューが表示されたら【設定】>【セキュリティの設定】>【モバイルセキュリティの設定】>【電話でのロック】の順にタッチしてください。



③パスワードの入力画面になったら、青いバーをタッチし、キーパッドを表示させます。

【初期設定:1122】を入力し、【✔】をタッチし、最後に画面左下の決定をタッチしてください。ロックのオン/オフが切り替わります。

パスワードの変更方法

■パスワードについて

変更後のパスワードは弊社でお調べすることができません。
変更した場合は、パスワードを記したメモなどを大切に保管してください。



- ①お手持ちのスマートフォンのBluetoothをオンにしてください。

本製品の待ち受け画面(時計画面)で画面を左にスワイプし、メニューを表示します。



- ②メニューが表示されたら、左図のメニューが表示されるまで①同様にスワイプし、左図のメニューが表示されたら【設定】>【セキュリティの設定】>【モバイルセキュリティの設定】>【パスワードを変更する】の順にタッチしてください。



- ③古いパスワードの入力画面になったら、青いバーをタッチし、キーパッドを表示させます。
古いパスワード【初期設定:1122】を入力し、【✔】をタッチし、画面左下の決定をタッチし、続けて新しいパスワードを入力してください。
最後に、表示されている青いバーをタッチし、もう一度新しいパスワードを入力してください。
【✔】>画面左下の決定の順にタッチするとパスワードが変更されます。

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 処 方 法
電源が入らない	充電不足	1Aの電源で約2時間充電し、電源を入れてください
充電マークが表示されない	表示に必要な電力が足りない	電池が空の状態からの充電の場合、数分充電すると充電マークが表示されます
タッチパネルが反応しない	指が乾燥している または濡れている	指に軽く息を吹きかけて、指を湿らせてください
Bluetooth接続ができない	・充電不足 ・Bluetoothがオフ ・電波干渉	・1Aの電源で約2時間充電してください ・スマートフォンのBluetoothをオンにしてください ・他の電波を発する機器を遠ざけてください
電話帳が反映されない	電話帳が同期されていない	スマートフォン側の設定で、電話帳の同期を許可してください
電話の着信/発信ができない	スマートフォンと未接続	お手持ちのスマートフォンとBluetooth接続してください
アプリがダウンロードできない	Android以外のスマートフォンを使用している	アプリはAndroid専用です。Android端末で使用してください