

# ブレイクタンクRC APP

本体：USB充電式

## WEB 取り扱い 説明書



## はじめに

- ご入手後は速やかに開封、動作確認を行ってください。
- 本製品は屋内専用です。
- LED を直視しないでください。
- 本製品に使用するアプリは、弊社で開発、管理している物ではありません。アプリの内容や仕様に関するご質問やご意見はアプリの開発者へお問い合わせください。
- 本製品の使用には、別途スマートフォン、無料アプリが必要です。また、アプリのダウンロードや使用に伴う通信料等は、お客様のご負担となります。
- 全てのスマートフォンでの動作を保証するものではありません。一部対応しない場合もございます。

## 製品自体に関するお問い合わせ

初期不良や製品自体に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。  
下記アドレス宛てに、

- ①パッケージに記載の商品名
- ②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④商品のカラー
- ⑤具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

※上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。

### 【問い合わせ先アドレス】

株式会社トーシン産業  
toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。



## アプリについて



# 【スマホアプリ】 能丰遥控


■上記アプリ名を各ストアで検索するか、弊社HPのリンクからアプリをダウンロードしてください。

※本製品に使用するアプリは、弊社で開発、管理している物ではありません。アプリの内容や仕様に関するご質問やご意見はアプリの開発者へお問い合わせください。

※アプリのデザインや仕様はアップデート等により変更になる場合もございます。また、ご使用のスマホのOSによっては説明書(Web版含む)に記載の内容(各項目の名称、各項目の位置)と異なる場合がございます。予めご了承ください。

## 接続方法

- ①上記アプリをダウンロードし、起動してください。
- ②起動すると以下の画面が出てきます。画面右側の【Language】を選択し、使用する言語を選択してください。

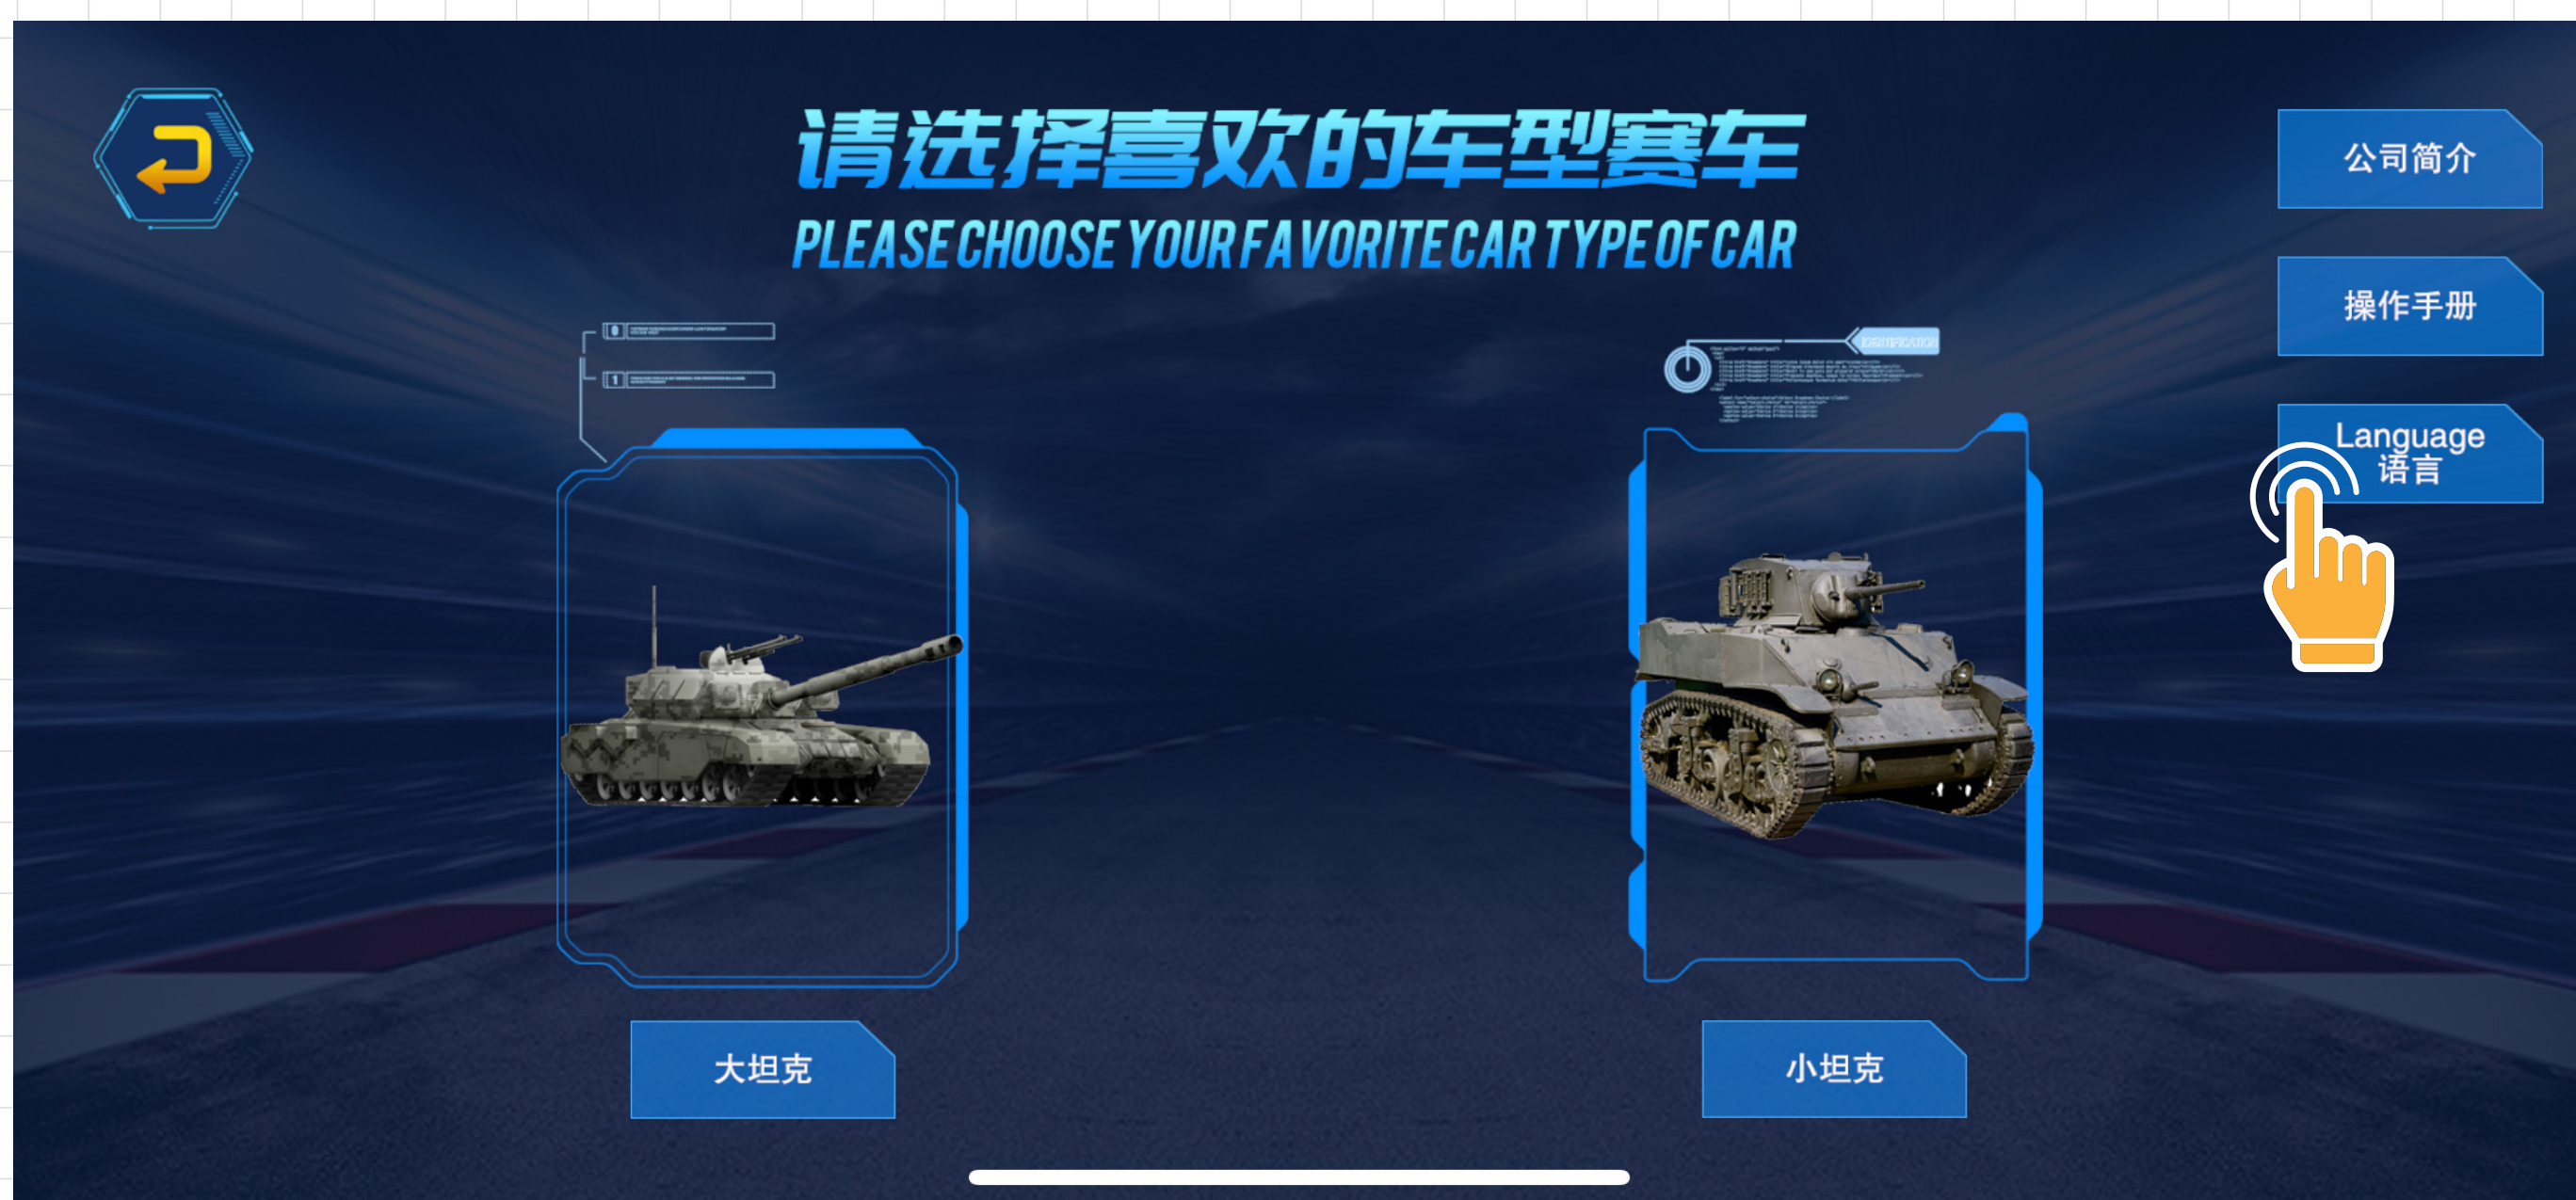

- ③画面右側の【小型タンク】を選択してください。





④画面左側の【7 通 T90 タンク】を選択してください。



⑤選択すると、Bluetooth の使用の許可を求めるメッセージが出てきます。  
【許可】を選択してください。



⑥選択すると下記の画面に移動します。  
⑦本体の底面にある電源スイッチを ON にしてください。  
⑧本体の電源が ON になっていることを確認してから画面右上のペアリング  
接続ボタンを押してください。



⑨ペアリングボタンを押すと、⑧で電源を ON にした戦車に接続されます。





## 操作方法

接続が完了すると、3 人称視点モードで操作が可能になります。

### 3 人称視点モード



- |              |               |
|--------------|---------------|
| ① 終了         | ⑧ 後退          |
| ② ライト ON/OFF | ⑨ 右旋回         |
| ③ 効果音 ON/OFF | ⑩ 左旋回         |
| ④ ペアリング 接続   | ⑪ リモコンモード     |
| ⑤ 視点変更       | ⑫ プログラミングモード① |
| ⑥ 砲撃アクション    | ⑬ プログラミングモード② |
| ⑦ 前進         | ⑭ ジャイロモード     |


### 1 人称視点モード



- |           |       |
|-----------|-------|
| ① 戻る      | ⑤ 右旋回 |
| ② 視点変更    | ⑥ 前進  |
| ③ 砲撃アクション | ⑦ 後退  |
| ④ 左旋回     |       |




## プログラミングモード①

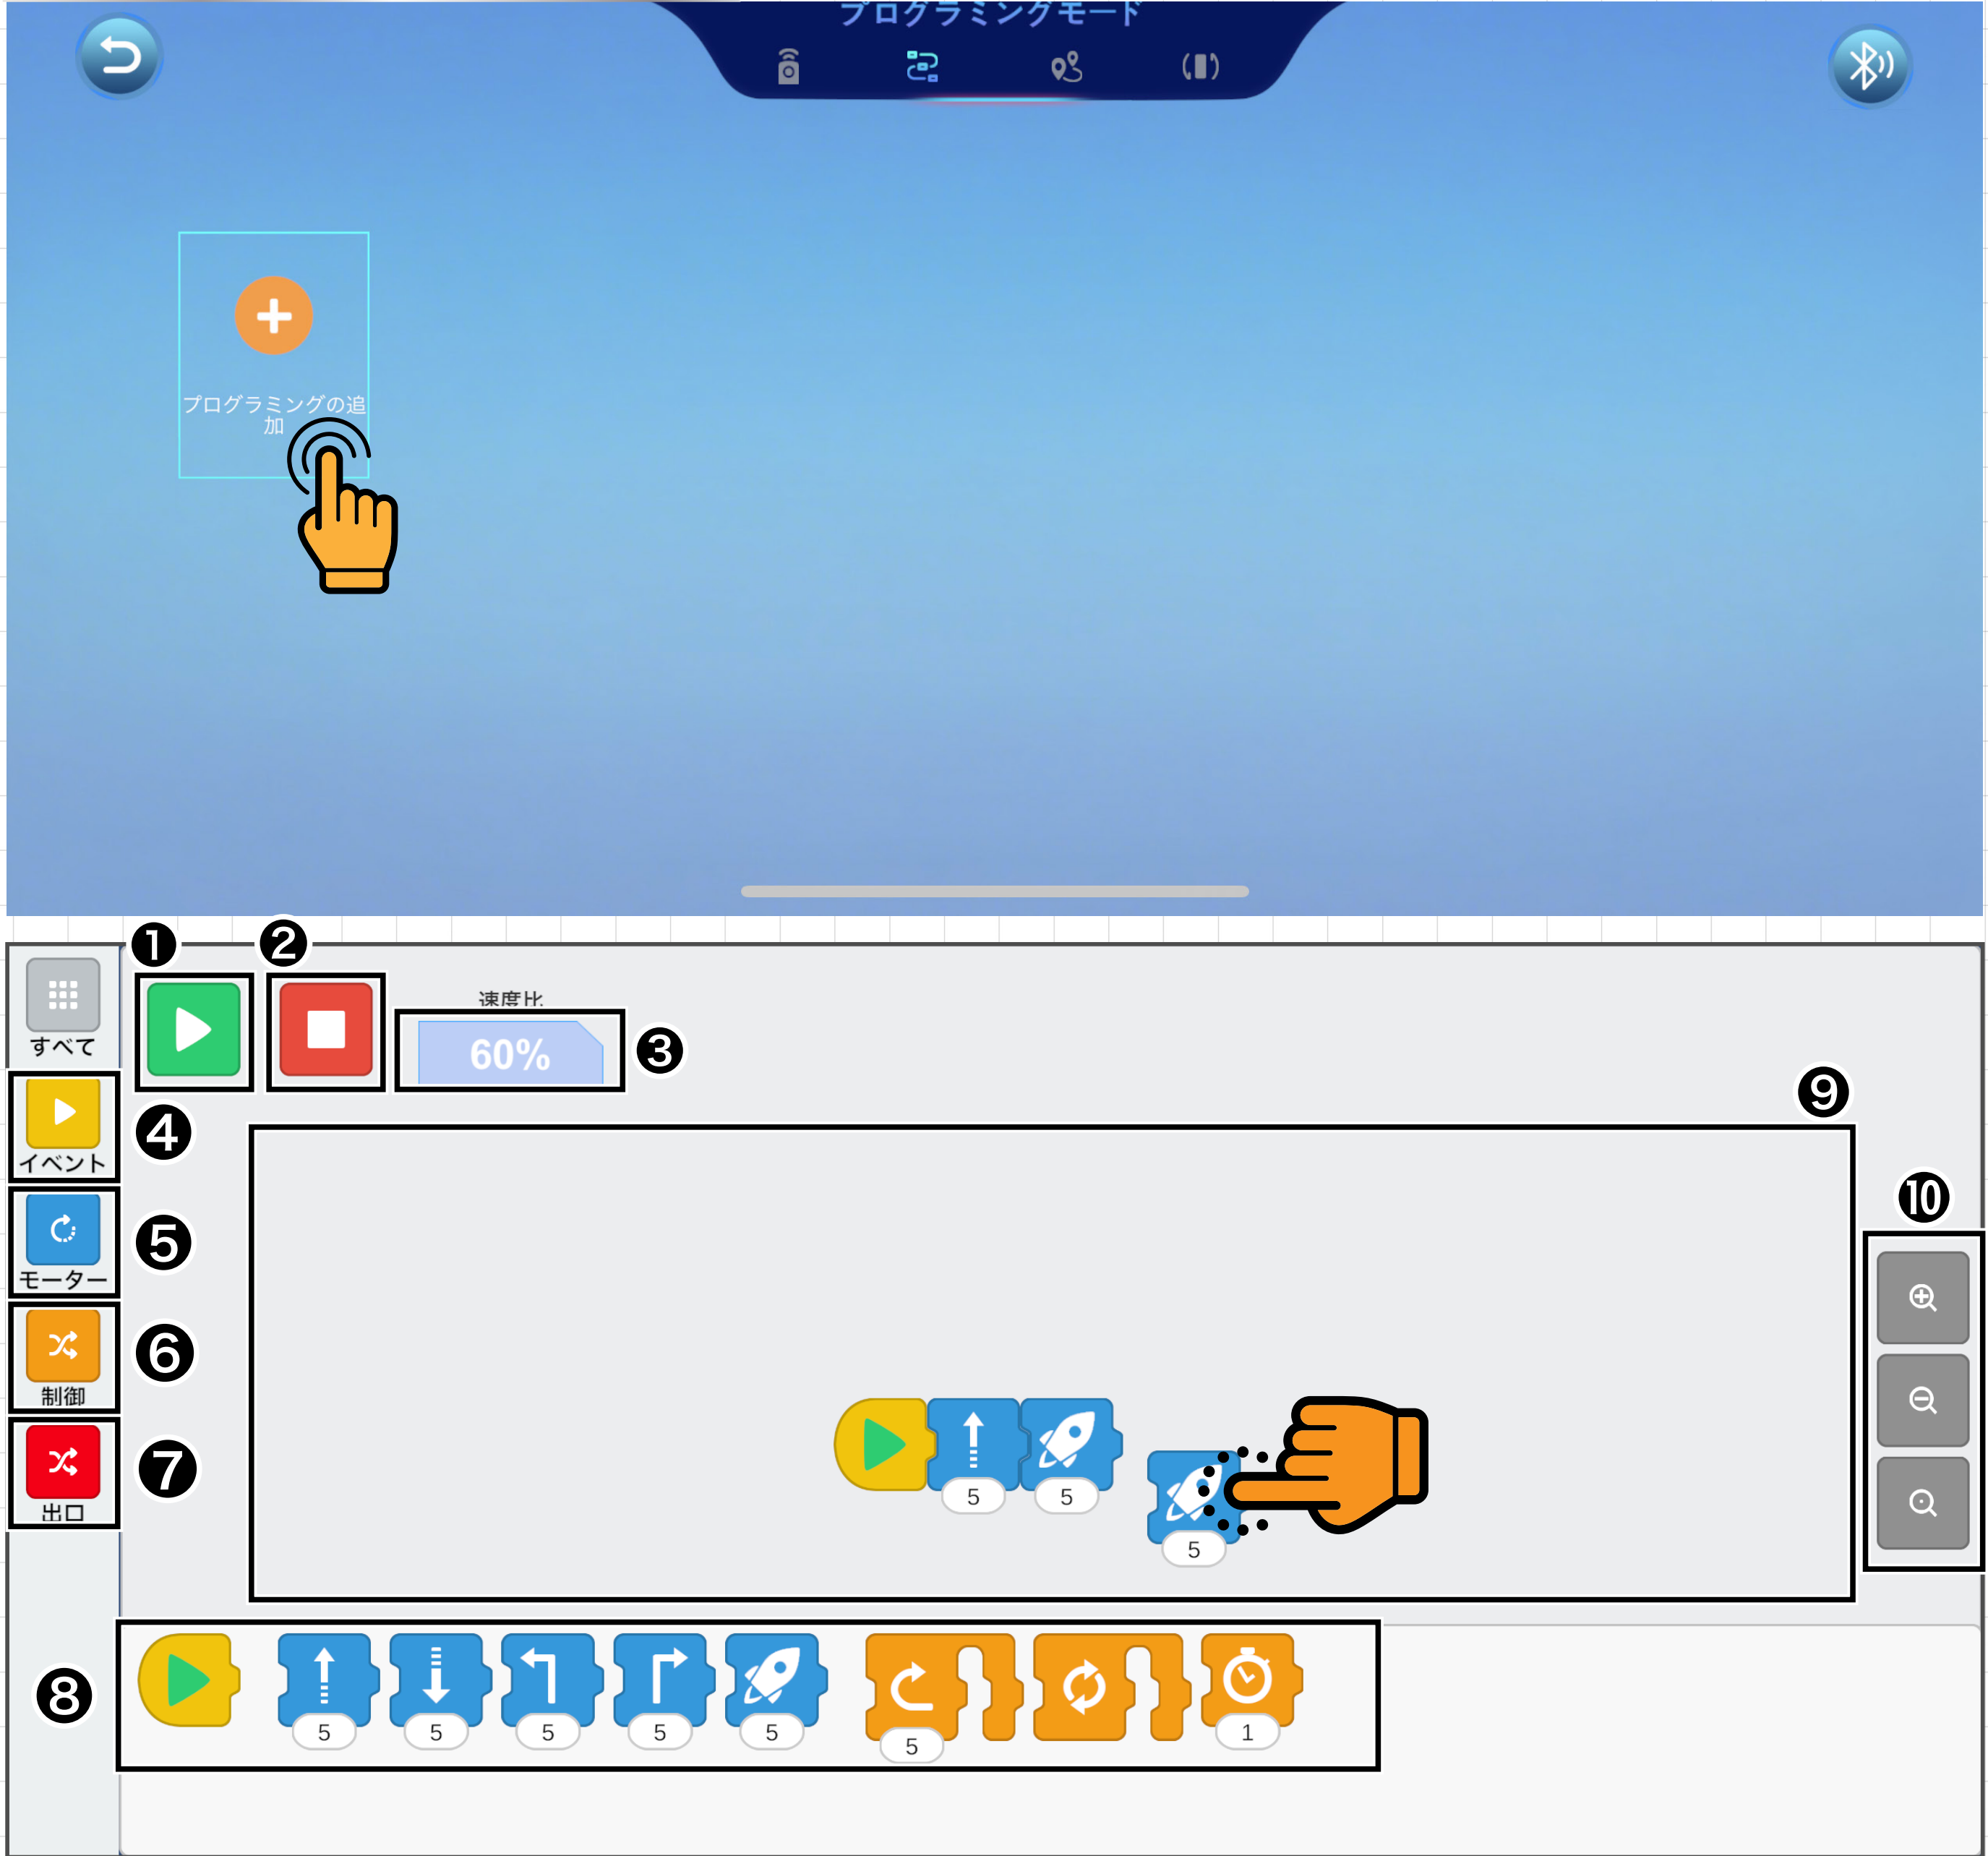

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ① 再生         | ⑥ 制御ブロック表示    |
| ② 停止         | ⑦ モード終了       |
| ③ 動作速度比      | ⑧ ブロックリスト     |
| ④ イベントブロック表示 | ⑨ プログラミングスペース |
| ⑤ モーターブロック表示 | ⑩ 拡大 / 縮小     |

- ①【プログラミングの追加】をタップするとプログラミング画面に移動します。
- ②ブロックリストからブロックを選択し、凹凸を繋げることでプログラミングができます。
- ③ブロックを繋げ、再生速度を調整してください。再生ボタンを押すとプログラミングした通りに動きます。

## プログラミングモード②

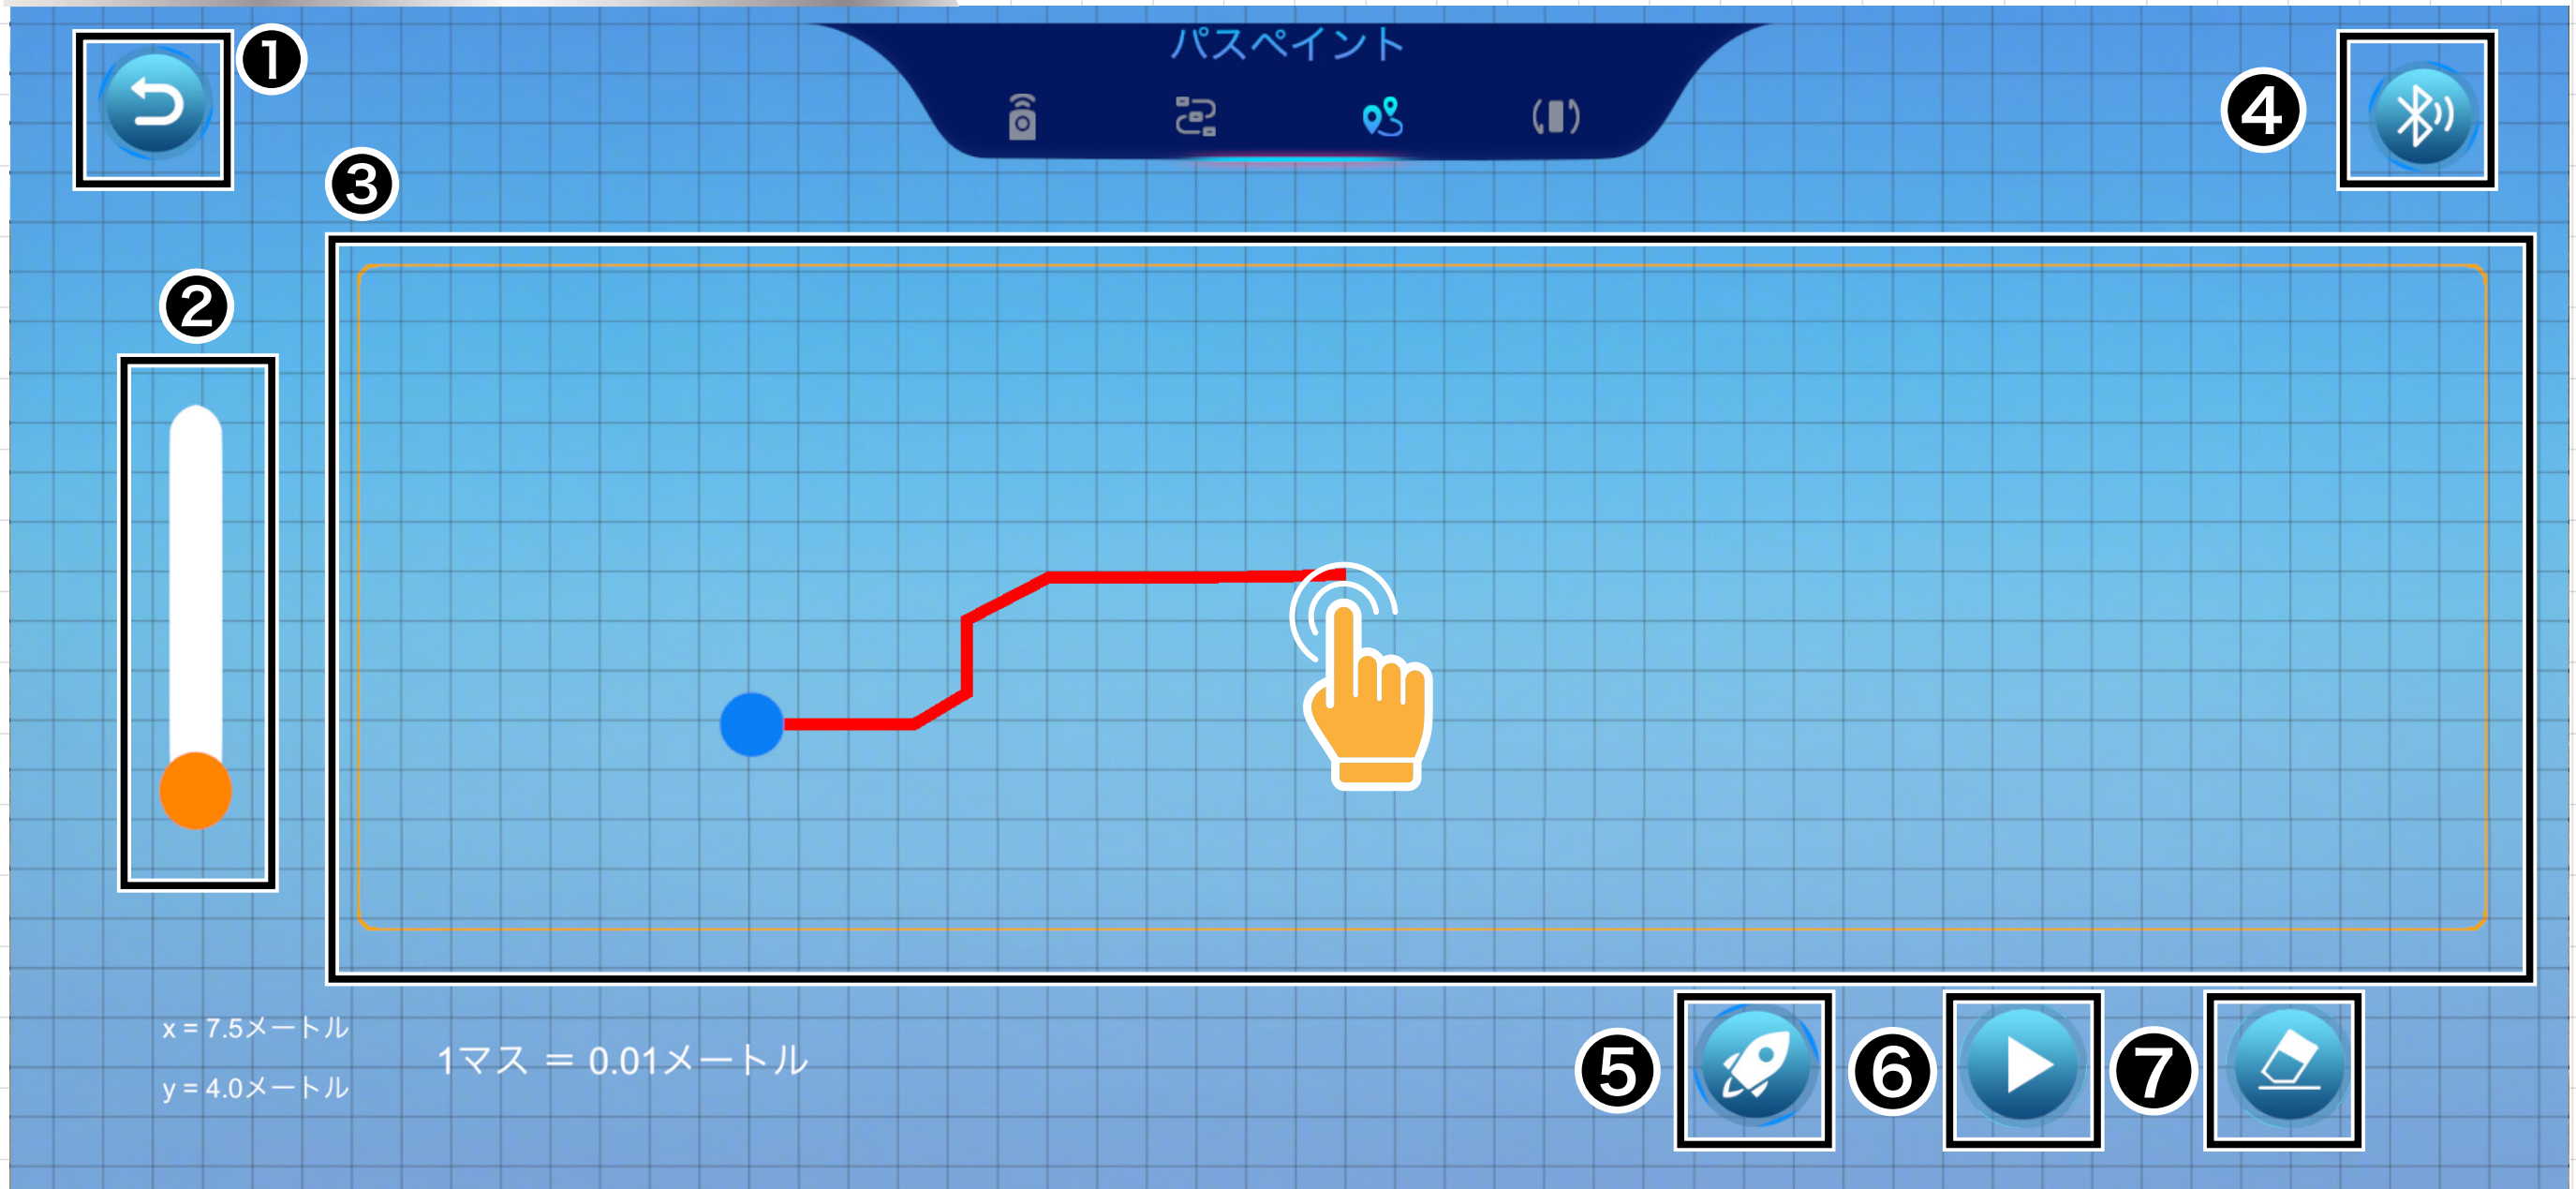

- |               |           |
|---------------|-----------|
| ① モード終了       | ⑤ 砲撃アクション |
| ② 速度変更        | ⑥ 再生      |
| ③ プログラミングスペース | ⑦ 消しゴム    |
| ④ ペアリング接続     |           |

- ①プログラミングスペースに指で動かしたい動作を線で描いてください。
- ②再生ボタンを押すとプログラミング通りに動きます。



## ジャイロモード



① モード終了

② ペ어링接続

③ 再生 / 停止

④ 砲撃アクション

⑤ センサー補正

①再生ボタンを押してください。

②スマートフォンを前や後ろに傾けたりすることで動作します。

### 故障かな？と思ったら

#### ■本体の電源が入らない

- ➔本体底面の電源スイッチがONになっているか確認してください。
- ➔本体と電池がきちんと接続されているか確認してください。
- ➔付属の電池を充電してください。

#### ■接続ができない

- ➔本体の電源が入っているか確認してください。
- ➔【接続方法】と同じ方法で接続しているか確認してください。
- ➔本体の電源を入れてからペ어링接続してください。

#### ■アプリが落ちる、フリーズする

- ➔アプリを再起動し、それでも改善しない場合はスマホを再起動してください。