

BTミニフォン アップデート方法 (ver 20190401)

2019年 4月27日作成

この度は弊社商品のカレンダー機能におきまして、日本語選択時のみ曜日のずれが発生しており、ご迷惑をおかけしております。

今回、アップデートをお客様自身で行う事により、カレンダーの曜日のずれを訂正するプログラムを提供いたします。

御手数ではございますが、ご自身にてアップデートを行っていただきますようお願い申し上げます。

**まず アップデートの前に本体内部のバッテリー、マイクロSDカードを必ず取り除いた状態で行ってください。データ破損等におきまして弊社は一切の責任を負いかねます。
あらかじめご了承くださいませ**


必要なもの

BTミニフォン
付属のマイクロUSBケーブル
PC (windows 7, 8, 10) に対応
インターネット環境 (通信費はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。)

ドライバーのインストール


今回解凍いただいたフォルダー内にドライバーというフォルダーがございます。
その中に32install.exe 及び64install.exe というドライバーインストールプログラムがございます。
こちらをPCのOS (32bit もしくは64bit) に合わせて起動してインストールを完了してください。

詳しくわからない方はパソコンメーカーにお問い合わせいただき、ご確認ください。

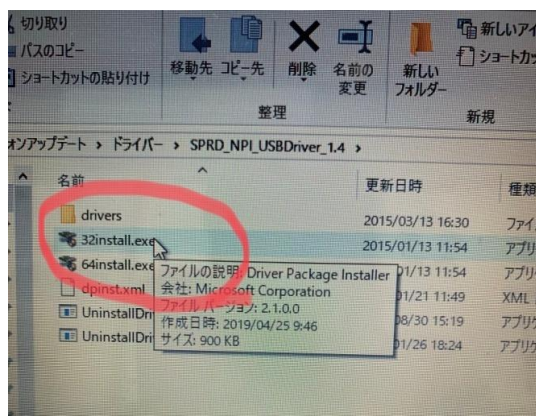

②プログラム起動


次に更新プログラムというフォルダーの中に
UpgradeDownload.exeというファイルがございます。そちらをダブルクリックして起動してください。
【PCによっては管理者として起動する必要があります。】

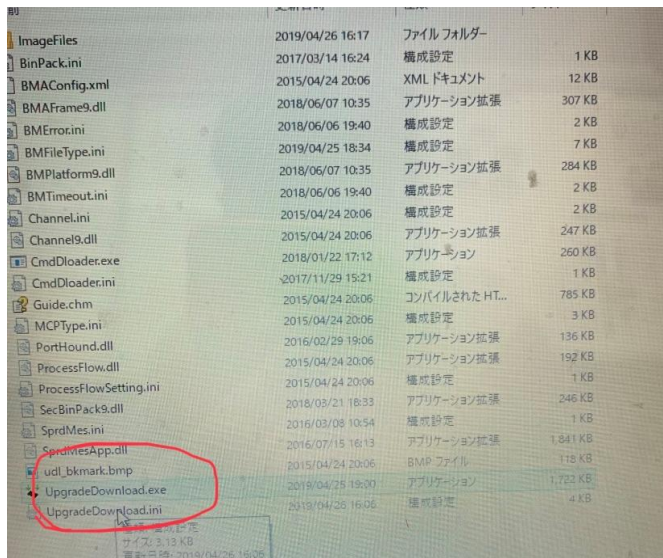

③PACファイルの読み込み

プログラムが起動したら、アイコンの一番左の歯車のボタンをおして、PACファイル【packet file】を読み込みます、ファイルはPACファイルというフォルダーに入っている
CZ3199_TK_PCBV1_V1_JP_BT_DIAL_2019_3_11_17_3(20190410).pac
というファイルになります。

一旦読み込みが完了すると プログラムの右上に
NOR FLASH SC6513 EFM: MOCOR W17 43.4
と表示されます

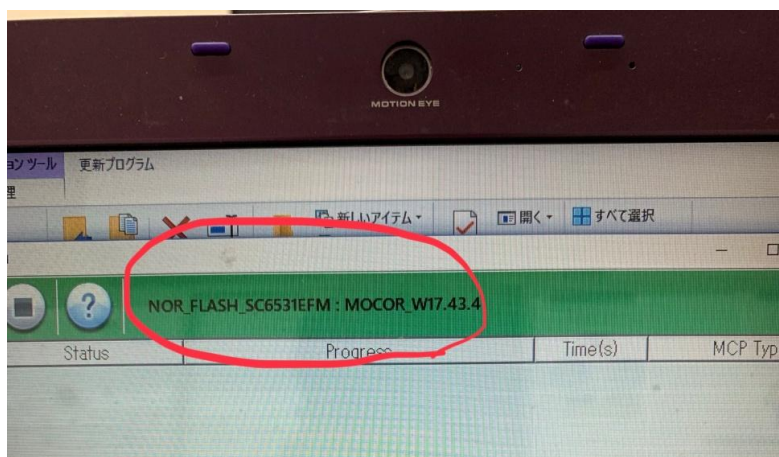

④接続


ここまで進みましたら、BTミニフォンの本体（バッテリー、マイクロSDは必ず抜いた状態）を付属のマイクロUSBケーブルにて接続します。

まずマイクロUSBケーブルをPCにつなぎます→BTミニフォンの※（トーンボタン）を押し続けて（約5秒ぐらい）からマイクロUSBケーブルとBTミニフォンをつないでください。


ケーブルと繋いだあとも※（トーンボタン）は押しっぱなしにしてください。



その後画面の実行ボタンを押すとアップデートが始まります。

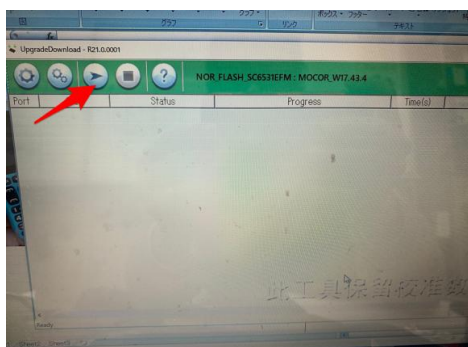

アップデートが始まったら※(トーンボタン)は離して大丈夫です。

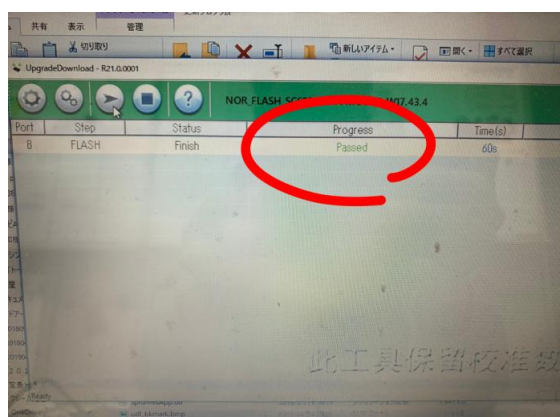

完了したら progress という場所にPassed と表示されます。

その後は実行ボタンの横の停止ボタンで停止したのち、プログラムを終了してください。

バッテリー、マイクロSDカードを本体に戻して電源を入れて
カレンダーが正常になっていることを確認してください。

以上となります