

ワイヤレス接続  
カメラ付き

# ドアベル

HOME  
SECURITY  
CAMERA

Wi-Fi

VGA  
Video Resolution

30万  
画素

## 取扱い説明書



無断転載厳禁

株式会社 トーシン産業

- 本製品のドアベル本体はUSB充電式です。ご使用前に必ず充電を行ってください。
- 盗撮・盗聴は違法行為です。また、取り付け位置や使用に関しましては、法令や条例をご確認の上、遵守してください。
- 本製品はアミューズメント専用景品のため、転売(フリマアプリ、リサイクルショップ含む)・譲渡されたものは補償できません。
- 弊社ではパーツの販売や修理は行なっておりません。予めご了承ください。
- アプリ自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴い発生する通信料等の料金はおお客様のご負担となります。予めご了承ください。
- スマートフォン、USBアダプタは付属しません。
- 電波状況により正しく動作しない場合もございます。予めご了承ください。※本製品で使用するアプリは弊社で開発、管理しているものではありません。対応機器や、アプリに関するお問い合わせは弊社ではお答えできません。

## アプリ使用方法



- ①アプリを起動したら【サインアップ】をタップしてください。
- ②通知の許可を求めるメッセージが表示されたら【許可】をタップしてください。

11:12

22

# Welcome サイン アップ

K

メールアドレスを入力してください

メールアドレスを確認してください

パスワードを入力してください

サインアップ

タップ

ログイン



))

サインアップに問題がありますか？

③メールアドレス、パスワードを登録してください。(捨てアド可)

④【サインアップ】をタップしてください。



⑤画面下部の【デバイスを追加】をタップしてください。

10:47

30



デバイスタイプを選択します



DOORBELL




Battery Camera



Battery Camera  
With Antenna



Little Doorbell

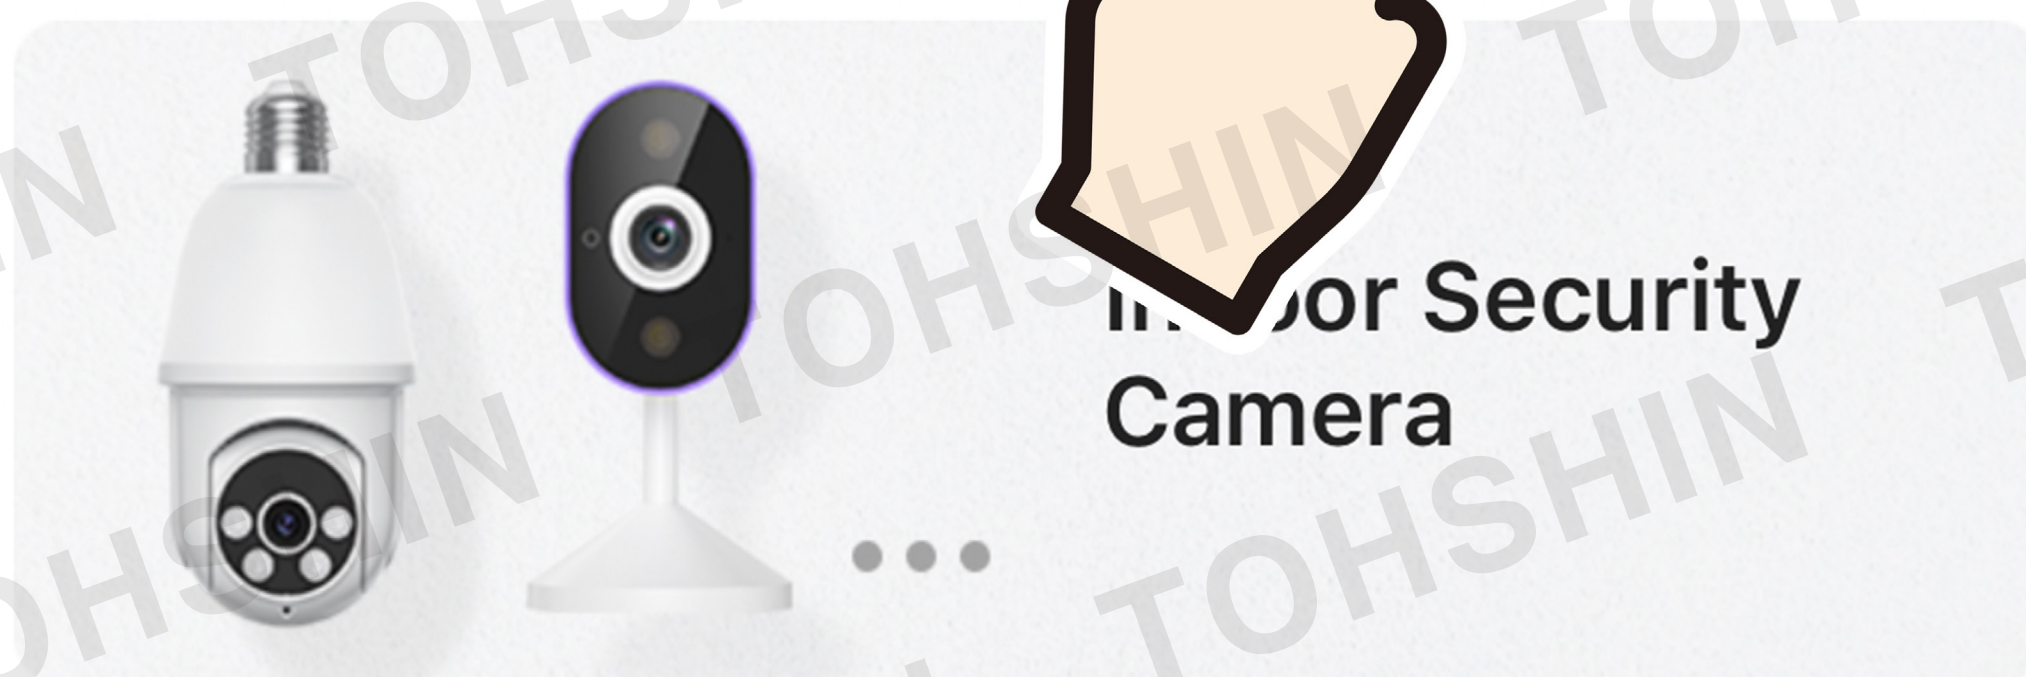

Indoor or Security  
Camera



⑥【Little Doorbell】をタップしてください。

10:47

30



デバイスを選択



Z50



Z60



M9



MT6/M5



M8/X3



T2/Z20



⑦【M8/X3】をタップしてください。

10:47

30




## 端末の設定

“Kement”に位置情報の使用を許可しますか？

Allow location permission can help you get the current WiFi SSID which the phone is connected.

📍 正確な位置情報: オン

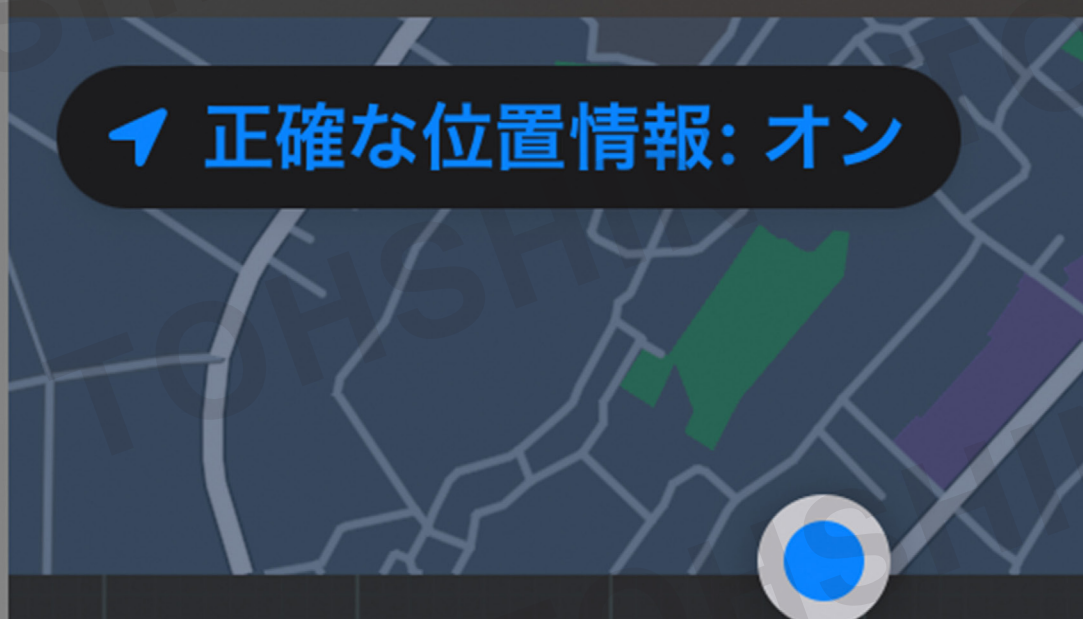

1度だけ許可

Appの使用中は許可

許可しない

はい

⑧位置情報の使用の許可を求めるメッセージが表示された場合は、任意の【許可】をタップしてください。

10:47

30



## 端末の設定



Press and hold the Setup Button for 5 seconds  
until you hear the device voice broadcast.



⑨【端末の設定】が表示されたら、室内用ドアベルをスマホ用USBアダプタ等を使用し電源に接続し、ドアベル本体のボタンを5秒長押しして離してください。音声流れます。その後【次に】をタップしてください。

10:48



## ネットワーク接続のプロンプト

### 2.4GHzのネットワークに接続する

お使いの端末は、2.4GHzのWiFiネットワークにのみ接続されます。お使いの携帯電話とお使いのデバイスが、以下の状態であることを確認してください。が同じ2.4GHzのネットワークに接続されていることを確認します。

01

携帯電話の「設定」>「Wi-Fi」にアクセスします。2.4GHzのネットワークに接続する。

02

Kementアプリに戻ります。

03

続ける」をタップして、Kementが位置情報にアクセスして2.4GHzネットワークを見つけることを許可します。

これにより、Kementアプリがあなたの電話機と同じネットワークを指すようになります。



⑩使用するWi-Fi(ご自宅のWi-Fi等)と、スマホを接続し、【次に】をタップしてください。

※Wi-Fiは2.4Gのみ対応

10:48

29



## 接続設定

次に

このネットワークに参加してください

本デバイスは2.4GHz Wi-Fiのみ使えます

Wi-Fi名称

**ご自宅のWi-Fi名**

Wi-Fiパスワード

**ご自宅のWi-Fiパスワード**



文字は大文字と小文字が区別されることに注意してください。



⑪使用するWi-Fiとスマホが接続できている場合、ご自宅のWi-Fi名が表示されます。【Wi-Fiパスワード】の入力欄にご自宅のWi-Fiのパスワードを入力してください。

⑫【次に】をタップしてください。

10:54

26

◀ QRコードをスキャンし、追加します



## 玄関ドア




レジスター成功しました

確認します

タップ

デバイスのカメラを使ってQRコードをスキャンし、スマートフォンとデバイスの距離は約4フート（10cm）

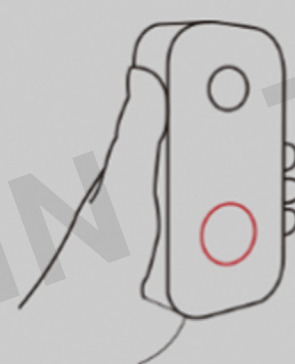

4 inches (10 cm)



- ⑬画面上に表示されるQRコードにドアベル本体のレンズを向け、QRコードをドアベル本体で読み込んでください。読み込みが完了したら【確認します】をタップしてください。



⑭画面上にドアベルの画像が表示されていれば接続完了です。



⑮ ドアベルのボタンが押されると映像が映し出されます。必要に応じて音声のON/OFFを設定してください。

## 本体がフリーズした場合

①本製品の背面右下の【RESET】と書かれた小さな穴に、針金等の細い棒を差し込み、中のリセットボタンを押してください。

②少し待つと音声流れ、リセットが完了します。

※正常に動作しない場合や、不安定な場合、上記のリセットをすると改善する場合がございます。お試しください。

## 製品自体に関するお問い合わせ

製品自体の初期不良や、製品自体の操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。

下記アドレス宛てに、

①パッケージに記載の商品名(ワイヤレスカメラ付きドアベル)

②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)

③入手時期

④商品のカラー / タイプ

⑤具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしていません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。