

Remocame

リモート **Wi-Fi** カメラ

Web取扱説明書



USB電源

※コード付属

スマホで外出先から
おうちを見守る

付属品（各部名称）

カメラ（本体）

電源コード
差し込み口（側面）



撮影
ボタン

リセット
ボタン

microSD
差し込み口

マグネット

電源コード

microUSB

USB



マウント

マグネット



強力粘着
シート



ラベルを剥がしてください

注意

マウントについている粘着シートは非常に強力です。壁や天井、木製家具、貴重品など、表面が剥がれる恐れがある場所には貼らないでください。また、ガラスなど割れやすい素材に貼ると、剥がす際に割れる恐れがあります。ご注意ください。

本製品について

- 本製品はご自宅のWi-Fiとスマートフォンアプリを接続して使用するリモートカメラです。
- 外出先からでもご自宅の玄関付近やガレージの防犯カメラとしてや、ペットの見守りカメラとしてもご使用いただけます。また、microSDカード(別売)を使用することで録画して後から見返すことも可能です。

仕 様

※仕様は変更になる場合もございます。

- 本体サイズ 約 4×4.3×2.8cm
- 本体重量 約35g
- 記録媒体 microSD (4～32GB まで)(別売)
- 動画サイズ 640×480
- 静止画サイズ 640×480
- 電源 USB / microUSB

使用方法

【電源について】

- ① 付属の電源コードをスマートフォン等のUSB変換アダプタ(別売)を使用し、電源に接続してください。
- ② 本製品の電源コード差し込み口に、microUSB端子を差し込んでください。自動で電源が入ります。

※電源は必ず1Aを使用してください。0.5Aや2Aでは動作しない場合がございます。

※付属のコード以外のコードや、延長や複数のUSBポートを有したアダプタ等を使用すると、電圧降下や過電流が生じる恐れがございます。絶対に使用しないでください。



使用方法②

【microSDカードについて】

- 本製品のmicroSD差し込み口に、microSDカード4～32GB(別売)を、向きに注意しながらカチッと鳴るまで差し込んでください。
- 取り出す際は、microSDカードを奥に軽く押し込むと排出されます。



- ※本製品に使用するmicroSDカードには、他のデータを入れないでください。
- ※弊社では全てのmicroSDカードでのテストは行っておりません。一部対応しない場合もございます。また、全てのmicroSDでの接続動作を保証するものではありません。
- ※データのバックアップはこまめに行ってください。データの破損は弊社では一切補償できません。

アプリについて

【アプリダウンロード】

- 弊社HPに掲載のリンクか、もしくは各アプリストアで「**HDWiFiCam Pro**」を検索し、アプリをダウンロードしてください。
- ※ダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴うパケット通信料はお客様のご負担になります。予めご了承ください。
- ※アプリは弊社で開発、管理しているものではありません。
- ※アプリに関するお問い合わせ、ご質問は弊社では一切お答えできません。

接続方法

【スマホとの接続方法】

- ① 本製品を電源に接続し、電源を入れてください。
- ② スマホのWi-Fi設定画面を開きます。Wi-Fiをオンにし、接続先の一覧から本製品のWi-Fi名【DBG-●●●(ランダムな英数字)】を選択し、接続します。

※右図はイメージです。機種やバージョンにより表示は異なります。



※Wi-Fi名が見当たらない場合は本製品から電源コードを一旦外し、スマホのWi-Fiをオフにしてください。再度電源コードを差し込み、②からお試ください。

※集合住宅等の他のWi-Fiや他の電波が飛び交っている場所では、干渉し接続できない場合がございます。極力他の電波をお切りいただくか、電波を遠ざけてください。

接続方法②

①全ページの【スマホとの接続方法】が完了してからアプリを開くと接続したカメラが画面上に表示されます。

※表示されない場合は、アプリを再起動してください。


②  をタップします。

③ Wi-Fi設定をタップします。

④ ご自宅のWi-Fiをタップします。


⑤ ご自宅のWi-Fiのパスワードを入力し、確定をタップします。

⑥ 接続が正常に完了すると、最初の画面に戻ります。赤枠の表示が、接続中→**オンライン**に切り替わったら設定完了です。

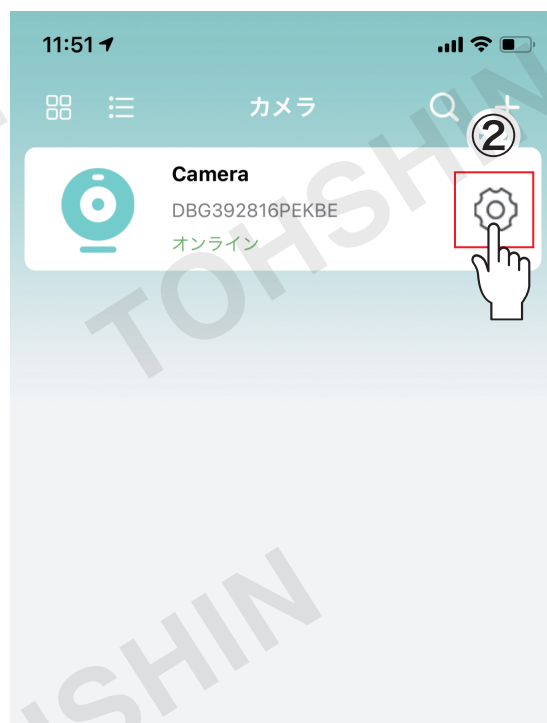

基本操作方法

上記で接続したカメラをタップします。

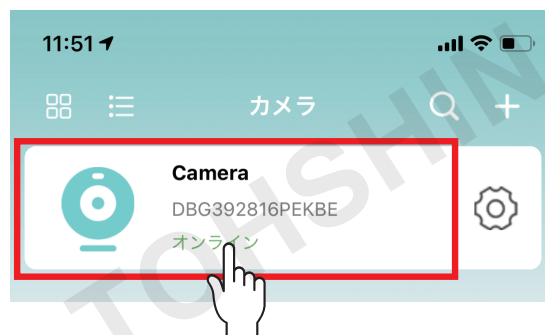

①画面上下反転

②画面左右反転

③撮影画面

④全画面表示

⑤動画撮影開始


※一度押す毎に撮影開始/保存

⑥写真撮影

⑦音声ON/OFF

※赤外線設定や通話機能など一部本製品では使用できない機能もございます。

※カメラとスマートフォンが近くにある状態で音声をONにするとノイズが入る場合がございます。

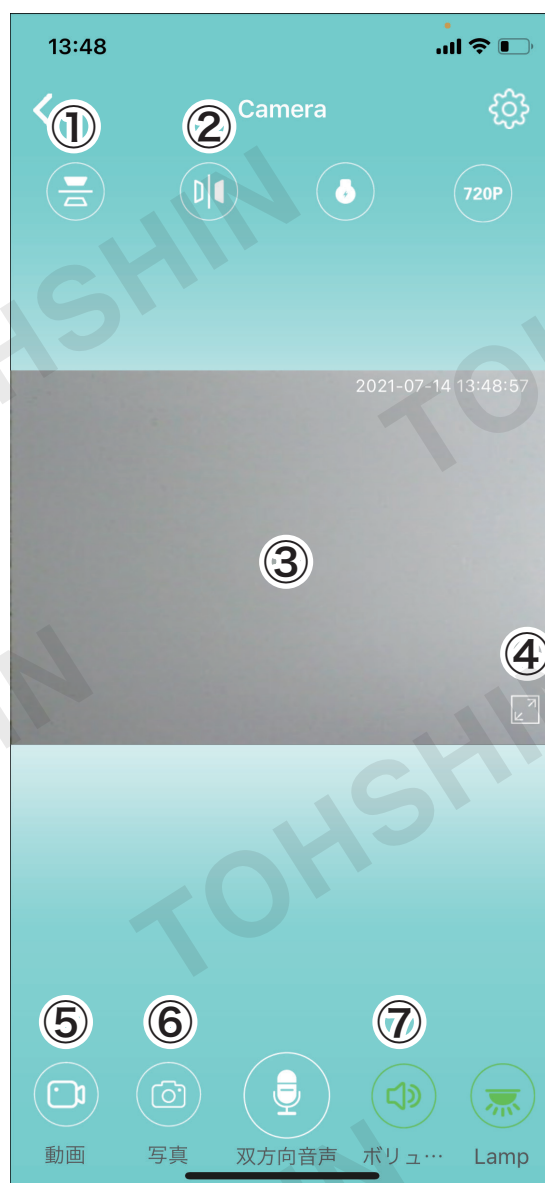

撮影データを確認する

画像(①)をタップすると、撮影した画像の確認、スマートフォン本体に画像を保存するなどの設定ができます。

動画(②)をタップすると、撮影した動画の確認ができます。

SDカードが挿入されている場合は、SDカードで撮影された動画を確認することができます。

※SDカードが挿入されていると1分の動画が繰り返し撮影されます。

※再生する場合、スマホの機種によっては音声再生されない場合がございます。音声はPCで再生してください。

※本製品で撮影した動画はAVI形式です。AVI形式に対応していない機器では再生できません。

※ファイル形式の変更方法は機器、ソフトにより異なるため、弊社ではお答えできません。



お問い合わせ

初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。

下記アドレス宛てに、

- ①パッケージに記載の商品名（リモート Wi-Fi カメラ）
- ②入手先（スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください）
- ③入手時期
- ④具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。